




取扱説明書

オフィスシュレッダー GF05310-P

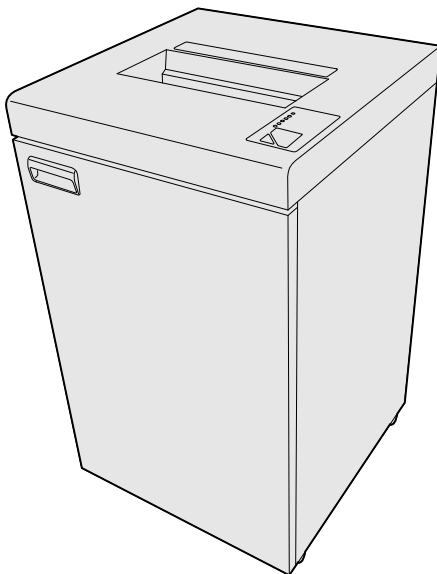

アコ・ブランド・ジャパン株式会社

〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー

もくじ

●内容物の確認	2
●安全上のご注意	3 ~ 5
●ご使用前に	6 ~ 8
〈1〉 設置方法	6
〈2〉 各部の名称と働き	7
〈3〉 操作・表示部の名称と働き	8
●ご使用方法	9
〈1〉 電源をONする	
〈2〉 細断をはじめる	
〈3〉 細断を終了する	
〈4〉 省電力モード	
〈5〉 カッターを逆転する	
〈6〉 細断くずを捨てる	
〈7〉 長時間の使用停止	
〈8〉 紙詰まりのとき	
●安全装置	10
〈1〉 オートリバース	
〈2〉 オートカット	
〈3〉 投入口スイッチ	
〈4〉 ファン過負荷警報	
〈5〉 オートパワーカットオフ	
〈6〉 とびらスイッチ	
●警報表示説明	10
●故障かな？と思ったら	11
●お手入れ	11
●製品の仕様	12
保証とサービス（保証書添付）	



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お客様へお願いとご案内


★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。

★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります。
あらかじめご了承ください。


内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。


機械本体

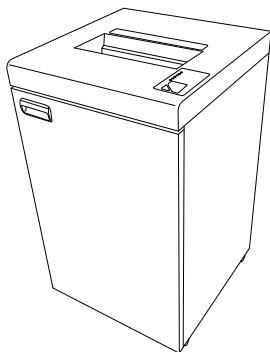


くず箱

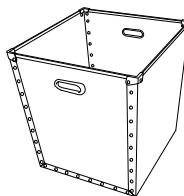

取扱説明書（本書）

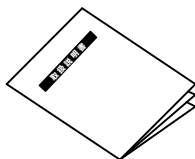

くず袋（3枚パック）

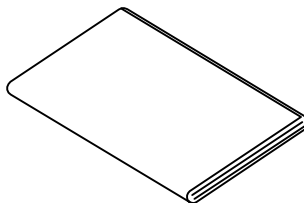

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告



子供が使用できる環境に設置しないでください。

子供が使用することにより傷害等の危害が発生するおそれがあります。



引き込まれる紙に手指を触れないでください。

文書投入口に手指が触れることにより細断機構に引き込まれ、傷害が発生するおそれがあります。



引き込まれる紙に衣類を近づけないでください。

文書投入口に衣類が触れることにより細断機構に引き込まれ、傷害が発生するおそれがあります。



引き込まれる紙に髪の毛を近づけないでください。

文書投入口に髪の毛が触れることにより細断機構に引き込まれ、傷害が発生するおそれがあります。



引き込まれる紙にネックレス等を近づけないでください。

文書投入口にネックレス等が触れることにより細断機構に引き込まれ、傷害が発生するおそれがあります。



可燃性ガス(缶スプレーなど)を噴射しないでください。

可燃性ガスが内部に入ると電気回路の火花で引火爆発するおそれがあります。



必ず守る

- 投入口や排出口に手指を入れたり、近づけない。
 - カッターに引き込まれて、大ケガのおそれがあります。特に運転中は、指で紙を投入口に押し込まないでください。
- 絶対に分解したり、修理・改造はしない。
 - 火災・人身事故・故障の原因になります。
- お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜く。
 - 不意に運転して、ケガのおそれがあります。
- 水のかかる場所に設置しない。
 - 感電や漏電、火災の原因になります。
- 電源コードを踏みつけたり、重いものを載せない。
 - コードの絶縁被覆が破損したり、内部の電線が切れて、火災や感電のおそれがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜かない。
 - 感電のおそれがあります。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使い、電源プラグを根元まで差し込む。
 - 他の機器と併用すると、分岐コンセントが発熱・発火することがあります。差し込みが不完全な場合も、発火の原因になります。
- アース線を取り付ける。
 - 感電や紙詰まりの原因となることがあります。
本機の後部下に電源コードと共に緑色のアース線が取り付けられています。この線をアースに接続してください。
- 電源プラグにホコリが付着したら必ず取り除く。
 - ホコリなどに電流が流れて火災の原因になります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いをするなど異常な状態になったら、使用を中止し、電源プラグを抜く。
 - 火災・感電のおそれがありますので、販売店にご相談ください。

注意

必ず守る

- 不安定な場所に設置しない。
 - 傾いての設置やガタがあると、転倒してケガのおそれがあります。
- 長期間（1日以上）使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。
 - 無駄な電力消費と不慮の事故原因になります。
- 下記のものを細断しない。
 - 金属類。
細断時に紙と混在してしまう場合は、ステープルの針及びゼムクリップの28mm以下までとし、これらを大量に投入しないでください。
 - カーボン紙・感熱紙・湿った紙・厚紙・通帳の表紙・フィルムコート紙、及び糊付き封筒・宅配便の送り状・ラベル用紙・荷札シール・粘着シールなどの糊の付いたもの。
 - OHPシート・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ガラス・皮革・マグネットシート等のゴム類・粘着テープ類・CD・FD等のメディア類。その他、紙以外のもの。


禁 止

- カッターに油を注さない。
 - 油でカッター周辺に紙片が付着し、故障の原因になります。
- 開口部から物を入れない。
 - 感電や故障の原因になります。
- 製品の上に、物を載せたり、座ったり、乗らない。
 - 誤って細断したり、落下してケガのおそれがあります。
- 最大細断枚数以上の紙を投入しない。
 - 使用できる時間が短くなり、本機の劣化につながります。
- 温度が＋30℃以上になる所で使わない。
 - 使用できる時間が短くなり、本機の劣化につながります。
- 本体を移動する時は必ず電源プラグを抜く。
 - 不意に運転して、ケガのおそれがあります。


ご使用の前に

1 設置方法

- 水平な床に設置してください。傾斜した床に設置すると事故・故障の原因になります。

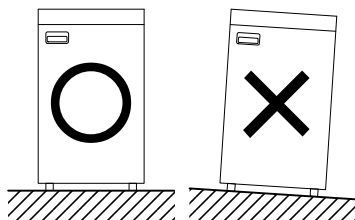


- 設置後、キャスタの前2輪をロックしてください。
本体を移動する場合は、キャスタのロックが上側(解除)になっていることを確認してください。

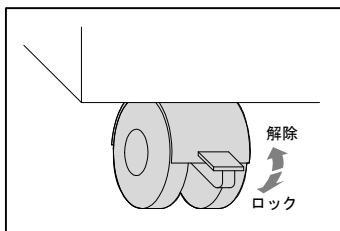

- ゆるみの無い、建物備え付けのコンセントに電源プラグを、元まで差し込んでください。

- アース線をコンセント備え付けのアース端子に接続してください。

電源コードは『安全上のご注意』に記載されている内容に従い、お取り扱いください。

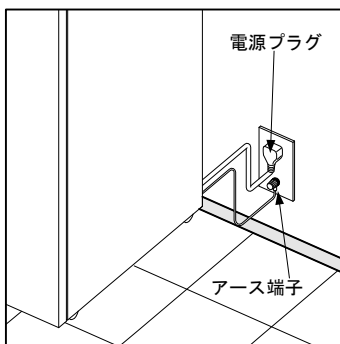


くず袋のセット方法


- くず箱の内側に、くず袋を密着させてセットしてください。

* くず箱とくず袋の間の空気は充分に除いてください。
くず量を検知するセンサの、誤作動の原因になることがあります。

※推奨くず袋サイズ：90L

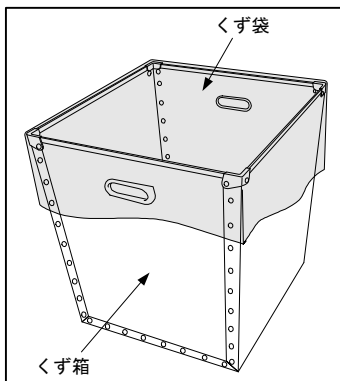


2 各部の名称と働き

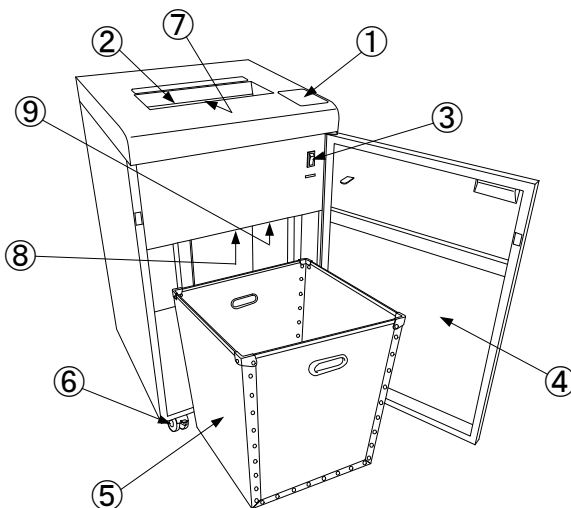

名称	働き
①操作スイッチ及び表示LED	8ページをご覧ください。
②投入口	細断書類をここから入れます。
③電源スイッチ (ブレーカ兼用)	機器の電源をON/OFFします。 本機の電気回路に異常が発生した場合に動作し、 焼損・感電等の事故を防ぎます。
④とびら	細断くずの排出、電源スイッチの操作をする場合に開けます。
⑤くず箱	細断くずを収納します。くず袋をセットしてご使用ください。
⑥キャスタ	前2輪はストッパ付きです。 詳細は5ページをご覧ください。
⑦オートスタートセンサ	投入口に投入された書類を検知するセンサです。
⑧くずセンサ	くず量を検知するセンサです。
⑨ファン検知センサ	ファンの回転を検知するセンサです。

3 操作・表示部の名称と働き

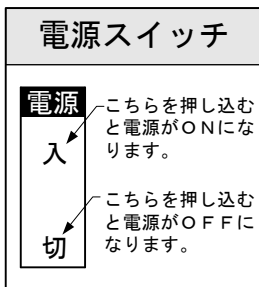

操作スイッチ	
START/POWER	- 電源スイッチを「入」にした後、このスイッチを押すと細断出来る状態になります。 - 省電力モードから復帰する場合に押します。
STOP/REV.	- 細断中に押すとブザーが鳴り、カッターが停止します。 - このスイッチを押している間だけ、カッターが逆転します。

表示LED	
⌚ 電源	電源スイッチを「入」にし、「START/POWER」スイッチを押すと点灯します。
🔪 細断できます	細断できる状態のとき点灯します。
🔥 放熱中	モータの過熱防止装置が働いたとき点灯します。
🔈 とびら開放	とびらが開いたとき点灯します。
🗑️ くず満杯	くず箱が細断くずで一杯になったとき、約10秒間点滅し自動でくずを均した後に点灯します。
📄 投入口に紙あり	カッター停止状態で、投入口に紙がある場合点滅します。 この状態で「START/POWER」スイッチを押すと、細断を開始します。 紙を取り除き「START/POWER」スイッチを押すと、待機状態になります。

ご使用方法

1 電源をONする

電源スイッチの「入」側を押し込み、「START/POWER」スイッチを押すと、「電源」ランプが点灯します。

【注意】「電源」ランプが点灯しない場合は、11ページ「故障かなと思ったら」をご覧ください。

2 細断をはじめる

「細断できます」ランプが点灯している状態で、細断用紙を投入口ほぼ中央の **PAPER CENTER** マークに合わせてまっすぐに投入してください。連続細断する場合は、先の書類の細断が終わってから投入してください。

【注意】紙が引き込まれ始めたらずぐに手を離してください。

3 細断を終了する

投入した紙が投入口から見えなくなってから、約4秒後に自動停止します。
細断途中で停止する場合は、「STOP/REV.」スイッチを押してください。
この場合、投入口の紙の有無に関係なく「投入口に紙あり」ランプが点滅します。点滅を解除するには「START/POWER」スイッチを押してください。投入口に紙が残っている場合は細断を開始し、紙が無い場合は待機状態になります。

4 省電力モード

待機状態（運転停止状態）が約5分間続くと、省電力機能が働き全ての電源がOFFします。
待機状態に戻すには、「START/POWER」スイッチを押してください。

5 カッターを逆転する

「STOP/REV.」スイッチを押している間だけカッターが逆転します。
細断中にカッターを逆転する場合は、「STOP/REV.」スイッチを押してカッターを完全に停止させた後、再度「STOP/REV.」スイッチを押して逆転してください。

6 細断くずを捨てる

- 細断くずが一杯になると「くず満杯」ランプが約10秒間点滅し、自動でくずを均します。
くず均しが終了すると、「くず満杯」ランプが点灯します。
- 「くず満杯」ランプが点灯したら、とびらを開いて細断くずが外に落ちないようにくず箱を揺らし、細断くずを平らにしてください。
- 細断くずを均しても「くず満杯」ランプが消えないようになったら、くず箱を取り出し、細断くずを捨ててください。

7 長時間の使用停止

終業時には、電源スイッチを「切」側にし電源をOFFにしてください。また、長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

8 紙詰まりのとき

紙詰まりで運転できなくなったときは、販売店またはサービスセンターまでご連絡ください。
絶対に分解などしないでください。

安全装置

1 オートリバース

細断書類を過剰投入すると、細断途中の書類が投入口から吐き出され自動停止します。投入口から書類を取り出し、枚数を減らして再投入してください。「投入口に紙あり」ランプが点滅している場合は、「START/POWER」スイッチを押して細断を開始してください。

2 オートカット

モータが過熱すると「放熱中」ランプが点灯し、カッターが停止します。電源をOFFにしてモータが冷えるまでお待ちください。（約40分）
※十分に冷却しないで過熱を繰り返すと放熱の時間が長くなります。

3 投入口スイッチ

オートリバース時に書類を取り出し易くするため投入口が開く構造になっています。投入口を開いた時は、安全のためカッターを停止状態にします。（「細断できます」ランプが遅い点滅となります。）
細断くずの詰まりによって停止した場合は、電源をOFFにして取り除いてください。

4 ファン過負荷警報

細断くず・異物等によりファンに過負荷が生じた場合や、ファンが脱落した場合に細断を停止します。（「くず満杯」ランプが早い点滅となります。）

5 オートパワーカットオフ

約30分間連続運転すると、モータの過熱防止のため細断を停止します。（「細断できます」ランプが早い点滅となります。）
電源スイッチを「切」→「入」してから、「START/POWER」スイッチを押して待機状態に戻してください。

6 とびらスイッチ

安全のため、とびらを開けると細断ができなくなります。（「とびら開放」ランプが点灯します。）

警報表示説明

表 示	機器の状況	リセットの方法
細断できます	遅い点滅	投入口が細断くずの詰りで開いた
	早い点滅	●約30分間の連続運転。 ●電源ON時に「START/POWER」スイッチ、または「STOP/REV.」スイッチが押され続けた
放 熱 中	点 灯	モータが過熱し停止中
と び ら 開 放	点 灯	とびらが開いている
く ず 満 杯	早い点滅	ファンの過負荷、または脱落
投入口に紙あり	早い点滅	投入口に細断書類が残っている
		●細断くずを捨てる ●サービスコール
		細断書類を取り除き、「START/POWER」スイッチを押す

故障かな？と思ったら 修理を依頼されるまえに下記をご確認ください。

現 象	確 認 事 項	処 置
運 転 で き な い	「電源」ランプが点灯していない	電源プラグをコンセントに差し込む 電源スイッチを「入」にする 「START/POWER」スイッチを押す
	「細断できます」ランプが遅い点滅をしている	投入口内に詰った紙を取り除く
	「細断できます」ランプが早い点滅をしている	電源スイッチを「切」→「入」して、「START/POWER」スイッチを押す
	「放熱中」ランプが点灯している	電源を「切」にして、モータが冷えるのを待つ
	「とびら開放」ランプが点灯している	くず箱を奥まで一杯に入れ、とびらを確実に閉める
	「くず満杯」ランプが点灯している	細断くずを捨てる
	「くず満杯」ランプが早い点滅をしている	
	「投入口に紙あり」ランプが早い点滅をしている	投入口の書類を取り除き、「START/POWER」スイッチを押す
カッターが止まらない	オートスタートセンサに紙片が付着している	「STOP/REV.」スイッチを押してカッターを停止させた後、電源プラグを抜いて、紙片を取り除いてください
投入した書類が戻ってくる	過剰量を投入	投入する量を減らす
「くず満杯」ランプが消えない	くずセンサにホコリが付着している	ホコリをはらう
	くず袋がくず箱に密着していない	くず袋をくず箱に密着させる
「くず満杯」ランプ早い点滅が消えない	ファン検知センサにホコリが付着している	ホコリをはらう
「投入口に紙あり」ランプ、早い点滅が消えない	オートスタートセンサにホコリが付着している	ホコリをはらう
書類が適正に細断されない	カーボン紙・湿った紙等を細断した	細断可能物以外は細断しないでください(詳細は5ページをご覧ください)

●原因不明で運転できない・点滅表示が消えない場合などは、一度電源スイッチを「切」にし、5秒待つて再度電源スイッチを「入」にしてください。

お手入れ

- お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 外箱などの清掃には、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、よく絞って拭き、その後乾いた布できれいに拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンなどを使いますと、塗装を傷めてしまいます。

製品の仕様

紙(A4 PPC 64gms 縦投入時)

商 品 名	オフィスシュレッダー
品 番	GF05310-P
細 断 物	紙専用
投 入 幅	310 mm (A3)
細 断 サ イ ズ	約 3.0×40 mm
細 断 方 式	クロスカット
屑 均 し 方 式	ファンプレス
最大細断枚数	22 枚(50Hz) / 20 枚(60Hz)
定格細断枚数	16 枚(50Hz) / 14 枚(60Hz)
細 断 速 度	約 4.2 m/分(50Hz) 、 約 5.0 m/分(60Hz)
サ イ ズ (W) x (D) x (H)	500×515×895 mm
質 量	約 80 kg
電 源	AC100 V, 50/60 Hz
定格消費電力	730 W
待機消費電力(省電力時)	0 W
定格運転時間	30 分
使用周囲温度	15 °C ~ 30 °C
付 属 機 能	
オートスタート	投入口に紙を投入すると自動で細断が始まります
オートストップ	約4秒間紙が投入されない場合、自動停止します
オートリバース	過剰投入すると自動的に紙を手元に戻します
オートパワーカutoff	投入口に紙が残り約30分間連続運転すると自動停止します
オートカット	モータが過熱すると自動停止します
オーバーフローストップ	くず箱にくずがたまると自動停止します
リバース時紙詰まり防止機構	オートリバース時に紙を取り出しやすくするため、投入口が開きます
とびらスイッチ	とびらが開くと運転を停止します
待機電力オートカット	運転停止状態が約5分間続くと、自動的に機器すべての電源を切って待機電力をゼロにします
電源スイッチ(兼ブレーカ)	手動でのON／OFF以外に、過電流を遮断します

●最大細断枚数は、電源電圧、紙質、湿度等にて変動します。

メモ

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。

販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

(1) 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
 - d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
 - e 本書の掲示のない場合。
 - f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。
- (2) ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。
- (3) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (4) 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(5) 補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。

同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

--

お客様相談窓口 : 野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ リ ト リ 線

オフィスシュレッダー 保証書

品 名	シュレッダー
品 番	
保証期間	
シリアル No	
★お買い上げ日	日
★お	
TEL	()

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意に従って正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、販売店が無償修理いたします。
お買い上げの日から本保証期間満了までは商品と本書をお持ちいただき、お買い

販売店



アコブランド株式会社

〒164-8721 東京都豊島区西池袋3-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
www.accobrands.co.jp